Istruzioni per l’uso

KGEE 3439/A

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

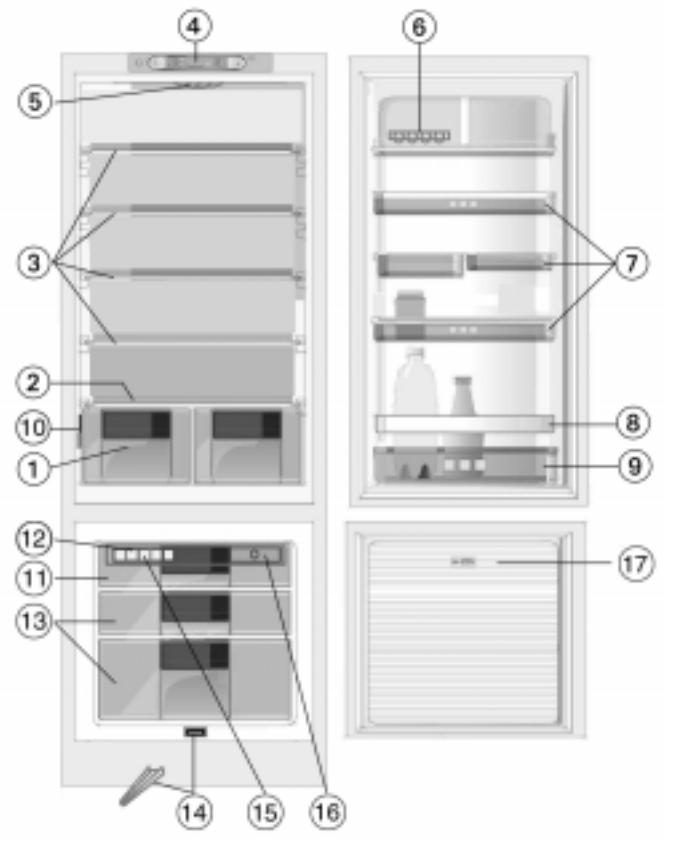

A. Comparto frigorifero

1. Cassetti frutta e verdura
2. Ripiano dei cassetti frutta e verdura
3. Ripiani / Zona per ripiani
4. Pannello comandi
5. Luce
6. Balconcino superiore con portauova
7. Balconcini centrali
8. Fermabottiglie
9. Balconcino per bottiglie
10. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)

Zona meno fredda

Zona intermedia

Zona più fredda

B. Comparto congelatore

11. Cassetto superiore (per il congelamento rapido di prodotti freschi)
12. Vassoio
13. Area di conservazione per alimenti congelati o surgelati
14. Canalina di scarico acqua di sbrinamento
15. Bacinella ghiaccio (posta all'interno del vassoio)
16. Eutettico (se disponibile)
17. Controporta congelatore

Nota: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutti i ripiani e i balconcini sono estraibili.

Avvertenza: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

PANNELLO COMANDI

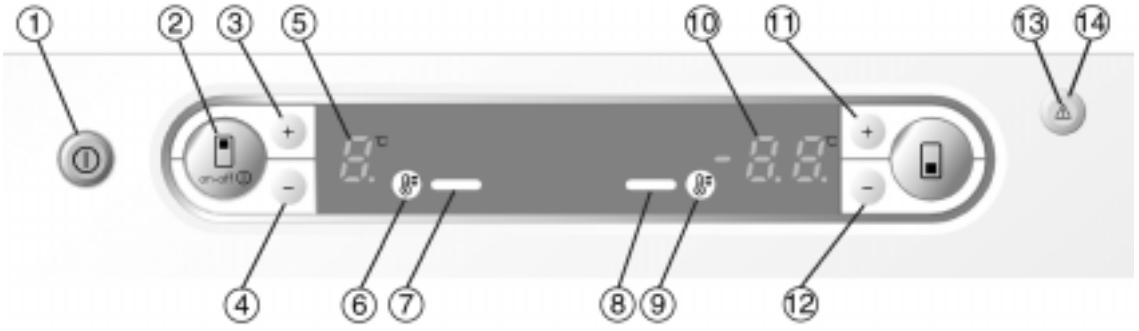

Comparto frigorifero

1. Pulsante On/Off dell'apparecchio
2. Pulsante On/Off del comparto frigorifero
3. Pulsante di innalzamento della temperatura del comparto frigorifero
4. Pulsante di abbassamento della temperatura del comparto frigorifero
5. Indicatore temperatura del comparto frigorifero
6. Spia gialla della funzione raffredamento rapido
7. Pulsante On/Off della funzione raffredamento rapido

Comparto congelatore

8. Pulsante On/Off della funzione congelamento rapido
9. Spia gialla della funzione congelamento rapido
10. Indicatore della temperatura del congelatore
11. Pulsante di innalzamento della temperatura del congelatore
12. Pulsante di abbassamento della temperatura del congelatore
13. Spia rossa di allarme
14. Pulsante di spegnimento dell'allarme acustico

PER INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO (FRIGORIFERO E CONGELATORE)
Premere il pulsante (1). La visualizzazione delle temperatura sui display (5) e (10) si spengono e si accende un punto luminoso.
Per riattivare il funzionamento del prodotto premere nuovamente lo stesso pulsante.

BLOCCO TASTIERA
Una volta selezionata la temperatura dei comparti frigorifero e congelatore possibile effettuare il blocco tastiera. Premere i tasti 7 e 8 contemporaneamente per almeno 3 secondi, un segnale acustico avviserà dell'inserimento della funzione. Per sbloccare la tastiera operare come in precedenza, premendo i tasti 7 e 8 per almeno 3 secondi.

Nota: la temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne dei comparti frigorifero e congelatore. Considerare questi fattori al momento dell'impostazione della temperatura.

Sostituzione della lampadina

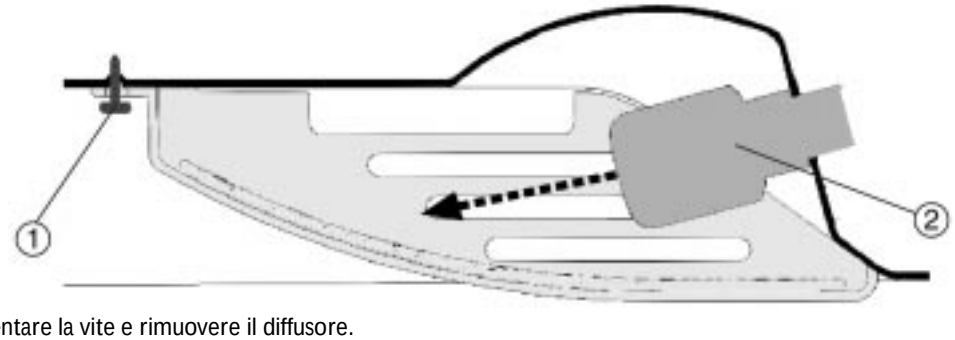

1 - Allentare la vite e rimuovere il diffusore.
2 - Al momento della sostituzione della lampadina, occorre ricordare che su questo apparecchio è montata una lampadina speciale (15W con connettore a baionetta); per sostituirla, non svitarla, tirare verso l'interno del frigorifero (come indicato dalla freccia).

Printed in Italy 08/04

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

DESCRIZIONE GENERALE FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO E CONGELATORE

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO CONGELATORE

MANUTENZIONE PERIODICA DEL COMPARTO CONGELATORE

MANUTENZIONE PERIODICA DEL COMPARTO FRIGORIFERO

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

INSTALLAZIONE

PRIMA DI USARE IL FRIGORIFERO

Il prodotto che avete acquistato è una combinazione di frigorifero e congelatore ed è ad uso esclusivamente domestico.
Il **comparto congelatore** ******* consente una perfetta congelazione di cibi freschi e cotti, la produzione di cubetti di ghiaccio e la conservazione di alimenti surgelati e congelati; **lo sbrinamento è manuale**. Il **comparto frigorifero**, dotato di **sbrinamento automatico**, consente la conservazione di alimenti freschi e bevande.

Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso in cui troverete la descrizione del vostro apparecchio e consigli utili per la conservazione dei cibi.

Conservare questo libretto per future consultazioni.

1. Dopo aver sballato l'apparecchio, accertarsi che le porte chiudano perfettamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore.
2. **Consigliamo di attendere almeno due ore prima di mettere in funzione l'apparecchio, per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.**
3. Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato, secondo le istruzioni del fabbricante e le norme locali in vigore.
4. Pulire l'interno del prodotto prima di utilizzarlo.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Imballo

Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali.

Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Prodotto

L'apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile.

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione rimuovendo le porte e i ripiani in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno del frigorifero. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti e consegnarlo negli appositi centri di smaltimento, non lasciandolo incostudito neanche per pochi giorni essendo una fonte di pericolo per un bambino.

Informazione:

Questo apparecchio è senza CFC (il circuito refrigerante contiene R134a) o senza HFC (il circuito refrigerante contiene R600a - Isobutano). Per maggiori dettagli, riferirsi alla targhetta matricola posta sull'apparecchio.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

- Usare il **comparto frigorifero** solo per la conservazione di alimenti freschi ed il **comparto congelatore** solo per la conservazione di alimenti surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Fare attenzione a non coprire od ostruire le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
- Non introdurre nel comparto congelatore contenitori di vetro con liquidi poiché potrebbero esplodere.
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal comparto congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.
- Per evitare il rischio di soffocamento e di intrappolamento, non permettere ai bambini di giocare o di nascondersi all'interno dell'apparecchio.
- Durante l'installazione, accertarsi che il frigorifero non poggi sul cavo di alimentazione.
- Non conservare o usare benzina o altri gas e liquidi infiammabili nelle vicinanze del frigorifero o di altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano possono infatti causare incendi o esplosioni.
- Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal costruttore.
- Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti conservatori di cibi congelati dell'apparecchio, se questi non sono del tipo raccomandato dal costruttore.
- Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori di freddo.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o togliere l'alimentazione elettrica.

Dichiarazione di conformità

- Questo apparecchio è destinato alla conservazione di prodotti alimentari ed è fabbricato in conformità alla Direttiva Europea 89/109/CEE, 90/128/CEE, 02/72/CEE.

CE

- Questo apparecchio è stato concepito, costruito e commercializzato in conformità a:
  - gli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tesione 73/23/CEE;
  - i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE modificata dalla Direttiva 93/68/CEE;
  - la sicurezza elettrica del prodotto è assicurata soltanto quando è correttamente collegato ad un efficiente impianto di messa a terra a norma di legge.

Informazione
Per gli apparecchi con Isobutano (R600a)
L'isobutano è un gas naturale senza effetti sull'ambiente ma infiammabile. È quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.

DESCRIZIONE GENERALE FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO E CONGELATORE

Questo apparecchio combinato frigorifero-congelatore è comandato elettronicamente, pertanto consente di regolare le temperature in maniera indipendente per i comparti frigorifero e congelatore.
Con i pulsanti (1) e (2) attivati i display (5) e (10), indicanti le temperature frigorifero e congelatore, sono accesi.

Il prodotto consente anche il funzionamento del solo comparto congelatore mantenendo spento il comparto frigorifero. Se il pulsante (1) è attivato mentre il pulsante (2) è disattivo , il display (10) è acceso mentre il display (5) è spento.
Per ragioni tecniche non è possibile spegnere il comparto congelatore mantenendo attivo solo il comparto frigorifero.

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO

Questo apparecchio è un frigorifero combinato con congelatore a ******* stelle.

Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.

Il prodotto può funzionare a temperatura ambiente compresa fra +10°C e +38°C. Le prestazioni ottimali dipendono dalla classe climatica, indicata sulla targhetta matricola.

Messa in funzione dell'apparecchio e regolazione della temperatura.

Inserire la spina.

Le temperature per l'ideale conservazione degli alimenti sono già preimpostate dalla fabbrica. Quando si avvia il prodotto per la prima volta, il segnale acustico si attiva, la spia rossa (13) lampeggia in quanto all'interno del congelatore non è ancora presente una temperatura sufficientemente fredda per inserire gli alimenti.

E' possibile escludere il segnale acustico premendo il pulsante (14) sul pannello comandi. Riporre gli alimenti nel congelatore solo quando il led rosso di allarme si è spento.

Nota:

La temperatura ambiente, la frequenza di apertura delle porte e la posizione dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne dei due comparti. Le posizioni del termostato devono variare in funzione di questi fattori.

Come conservare gli alimenti nel comparto frigorifero

Riporre gli alimenti come illustrato nella figura.

A Alimenti cotti
B Pesce, carni
C Frutta e verdura
D Bottiglie
E Burro
F Latticini, formaggi

Note:

- La distanza fra i ripiani e la parete posteriore interna del frigorifero assicura la libera circolazione dell'aria.
- Non disporre gli alimenti a diretto contatto con la parete posteriore del comparto frigorifero.
- Non porre alimenti ancora caldi nei comparti.
- Conservare i liquidi in contenitori chiusi.
- La conservazione di verdure ad alto contenuto di acqua può provocare la formazione di condensa: ciò non pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Regolazione della temperatura

La temperatura è preregolata in fabbrica a +5 °C (display 5). Per modificare il settaggio della temperatura premere i pulsanti (3) o (4) sulla scheda comandi fino al raggiungimento del valore desiderato.

Limite temperatura impostabile:

- +2 °C temperatura più fredda
- +8 °C temperatura più calda

Funzione raffreddamento rapido

Questa funzione è raccomandata quando is effettua un riempimento significativo di cibo.

E' possibile aumentare la velocità di raffreddamento degli alimenti all'interno del comparto frigorifero premendo il pulsate (7). La spia gialla (6) si accende e si disinserisce automaticamente dopo 6 ore.

E' possibile escludere manualmente la funzione premendo lo stesso pulsante. La spia gialla (6) si spegne.

Interrompere il funzionamento del frigorifero

Premere il pulsante (2). La visualizzazione della temperatura sul display (5) si spegne e si accende un punto luminoso il comparto freezer continua a funzionare.

Per riattivare il funzionamento del frigorifero premere nuovamente lo stesso pulsante (2).

Allarmi del comparto frigorifero

Un segnale acustico si inserisce quando la porta rimane aperta per più di 2 minuti; la luce interna del frigorifero si spegnerà dopo 10 minuti mentre il segnale acustico rimarrà attivo e la luce rossa (13) rimarrà lampeggiante.

E' possibile escludere il segnale premendo il pulsante (14) o richiudendo la porta.

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO CONGELATORE

Il comparto congelatore è a ** **stelle. Vi si possono conservare gli alimenti surgelati per il periodo indicato sulla confezione. Inoltre si possono congelare gli alimenti freschi posizionandoli nel cassetto superiore (11), mettendo gli alimenti già surgelati nei cassetti inferiori, in modo tale che non vengano in contatto con gli alimenti freschi.
La quantità degli alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.

Come procedere per il congelamento degli alimenti freschi

Regolazione della temperatura

La temperatura è preregolata in fabbrica a -18 °C (display 10). Per modificare il settaggio della temperatura premere i pulsanti (11) o (12) sulla scheda comandi fino al raggiungimento del valore desiderato.

Limite temperatura impostabile:

- -18 °C temperatura meno fredda
- -24 °C temperatura più fredda

Funzione di congelamento rapido

Si raccomanda, se caricate una quantità considerevole di cibo fresco, di inserire la funzione di congelamento rapido premendo il pulsante (8) sul pannello comandi 6 ore prima dell'introduzione di cibi freschi; in questo modo si può ottenere il congelamento massimo dichiarato sulla targhetta matricola. La funzione è attivata quando la spia gialla (9) è accesa.

La funzione di congelamento rapido si disattiva automaticamente dopo 30 ore.

E' possibile escludere manualmente la funzione premendo nuovamente lo stesso pulsante (la spia gialla (9) si spegne).

Importante

- Avvolgere e sigillare gli alimenti freschi da congelare in: fogli di alluminio, pellicola trasparente, imballi impermeabili di plastica, contenitori di polietilene con coperchi, contenitori da congelatore purché idonei per alimenti da congelare.
- Sistemare gli alimenti da congelare nel cassetto superiore, lasciando sufficiente spazio attorno ai pacchetti per consentire la libera circolazione dell'aria.

Allarmi comparto congelatore

Durante il funzionamento del prodotto o durante la fase di congelamento, potrebbe verificarsi l'accensione della spia rossa (13) e contemporaneamente si ha anche un segnale acustico indicante che la temperatura nel comparto congelatore non è ottimale per la conservazione.

Ciò può verificarsi per i seguenti casi:

- durante la messa in funzione;
- al riavviamento dopo lo sbrinamento e la pulizia;
- quando vengono immessi troppi alimenti da congelare;
- quando la porta del congelatore non chiude perfettamente.

Per tacitare il segnale acustico premere il pulsante (14).
Al raggiungimento delle condizioni ottimali di temperatura, la spia rossa (13) si spegnerà automaticamente.

Allarme black out (Interruzione energia elettrica)

In caso di black out sul display congelatore (10) se è presente un valore di temperatura lampeggiante e il segnale acustico è attivo, significa che si è verificata una mancanza di corrente (black out).

Il valore indicato sul display visualizza la temperatura più calda che il comparto congelatore ha raggiunto.

Controllare gli alimenti nel caso il valore visualizzato sia più caldo di -9 °C (per esempio -8 °C).

Nota:

Il comparto congelatore è in grado di mantenere la temperatura appropriata per la conservazione dei cibi, anche in caso di interruzione di energia elettrica. Si consiglia comunque, durante tale periodo, di evitare di aprire la porta del comparto.

Importante:

Per i mesi di conservazione degli alimenti freschi congelati, attenersi alla tabella qui a fianco.

Al momento dell'acquisto di alimenti surgelati, accertarsi che:

- L'imballo o il pacchetto siano intatti, poiché l'alimento può deteriorarsi. Se un pacchetto è gonfio o presenta delle macchie di umido, non è stato conservato nelle condizioni ottimali e può avere subìto un inizio di scongelamento.
- Acquistare gli alimenti surgelati per ultimi e usare borse termiche per il trasporto.
- Appena a casa riporre immediatamente gli alimenti surgelati nel comparto congelatore.
- Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati, ma consumarli entro 24 ore.
- Evitare o ridurre al minimo le variazioni di temperatura. Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Seguire sempre le istruzioni sull'imballo per la conservazione degli alimenti congelati.

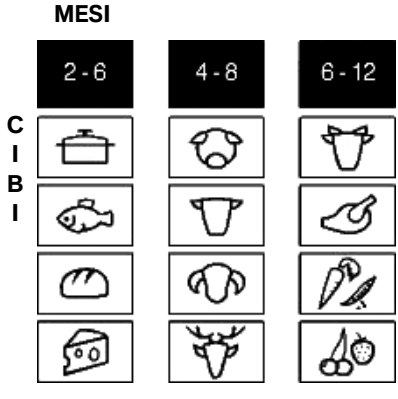

Rimozione dei cassetti

Tirare i cassetti verso l'esterno fino a fondo corsa, sollevarli leggermente ed estrarli. Nel comparto congelatore, nel primo cassetto, è inserito un vassoio ove sono riposti la bacinella per la produzione del ghiaccio e l'eutettico (accumulatore di freddo) se in dotazione. Il vassoio oltre a questa funzione può essere usato come contenitore per il congelamento di frutta di piccole dimensioni (fragole, lamponi, etc.).

Nota:

Il congelatore può essere utilizzato anche senza i cassetti, al fine di ottenere un volume maggiore; ciò è possibile togliendo i cesti.

Sistemare gli alimenti direttamente sulle griglie.

Verificare che dopo aver riposto gli alimenti, la porta del comparto congelatore chiuda correttamente.

Produzione di cubetti di ghiaccio

- Riempire di acqua per 2/3 la bacinella per il ghiaccio e riporla nel comparto congelatore.
- Qualora la bacinella fosse attaccata al fondo del congelatore, non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuoverla.
- Per facilitare la rimozione dei cubetti di ghiaccio dalla bacinella, fletterla leggermente.

MANUTENZIONE PERIODICA DEL COMPARTO CONGELATORE

Suggeriamo di sbrinare il congelatore 1 o 2 volte l'anno o quando la formazione di brina sulle griglie refrigeranti risulta eccessiva.
La formazione di brina sulle griglie di raffreddamento è un fenomeno normale. La quantità e la rapidità di accumulo varia a seconda delle condizioni ambientali e della frequenza di apertura della porta e tende ad accumularsi maggiormente sulle griglie poste più in alto. Si consiglia di effettuare lo sbrinamento quando le scorte sono minime.

1. Premere il pulsante (1) per spegnere il prodotto (frigorifero e freezer).
2. Aprire la porta freezer e rimuovere tutti gli alimenti avvolgendoli in fogli di giornale a stretto contatto fra loro e riporli in un luogo molto fresco o in una borsa termica e lasciare aperta la porta del congelatore per permettere lo scioglimento della brina.
3. Inserire la canalina nell'apposita fessura per l'acqua di sbrinamento e sistemare una bacinella sotto lo scarico (vedi disegno).
4. Pulire l'interno del congelatore con una spugna imbevuta in una soluzione di acqua tiepida e/o detergente neutro. Non utilizzare sostanze abrasive.
5. Risciacquare e asciugare con cura.
6. Rimuovere la canalina di scarico.
7. Chiudere la porta del congelatore.
8. Premere nuovamente il pulsante (1) sul pannello comandi. Sarà presente un segnale acustico, è possibile escluderlo premendo il pulsante (14). Riposizionare gli alimenti all'interno del congelatore solo quando la spia luminosa rossa (13) si spegne.

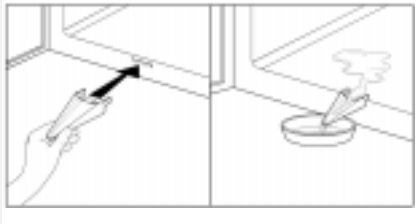

MANUTENZIONE PERIODICA DEL COMPARTO FRIGORIFERO

Pulire periodicamente il comparto frigorifero.

Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.

La presenza periodica di goccioline d'acqua sulla parete posteriore interna del comparto frigorifero evidenzia la fase di sbrinamento automatico. L'acqua di sbrinamento viene convogliata automaticamente in un foro di scarico, quindi raccolta in un contenitore ove evapora.

Pulire regolarmente l'interno del foro di drenaggio dell'acqua di sbrinamento, usando l'utensile in dotazione, per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua di sbrinamento.

Per pulire il comparto frigorifero:

1. Premere il pulsante (2) sul pannello comandi.
2. Svuotare il comparto frigorifero.
3. Pulire l'interno del frigorifero con una spugna imbevuta in una soluzione di acqua tiepida e/o detergente neutro. Non utilizzare sostanze abrasive.
4. Risciacquare ed asciugare con un panno morbido.
5. Premere nuovamente il pulsante (2) per ripristinare il funzionamento del comparto frigorifero.

Nota:

Per periodi di tempo prolungati ed impedire la formazione di muffe, di cattivi odori e di ossidazioni, si consiglia di tenere la porta del frigorifero aperta quando non è in funzione.

GUIDA RICERCA GUASTI

1. **L'apparecchio non funziona.**
   - C'è un'interruzione di corrente?
   - La spina è ben inserita nella presa di corrente?
   - L'interruttore bipolare di rete è inserito?
   - Il fusibile è bruciato?
   - Il cavo di alimentazione è rotto?
2. **La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.**
   - Le porte chiudono correttamente?
   - L'apparecchio è installato vicino ad una sorgente di calore?
   - La temperatura è ipostata correttamente?
   - La circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione è ostruita?
3. **C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.**
   - Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito?
4. **La luce interna non funziona.**
   - Controllare prima il punto 1, poi:
   - Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica. Per accedere alla lampadina, vedi istruzioni e disegno su scheda prodotto allegata (descrizione dell'apparecchio).
   - Controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (max. 15 W).
5. **La spia rossa sul pannello comandi rimane accesa e o l'allarme acustico è attivo.**
   - (ved. capitolo "Come far funzionare il comparto congelatore")
   - Sono state da poco inserite quantità elevate di cibi freschi nel congelatore?
   - Le porte dei comparti sono chiuse?
6. **Sui display compare una lettera (E oppure C) e l'allarme acustico è attivo.**
   - Un sensore di temperatura è in avaria, il prodotto continua comunque a funzionare con una procedura di emergenza. Chiamare l'assistenza.

Note:

- **Se il bordo anteriore del frigorifero, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo, non è un difetto, ma previene la formazione di condensa.**
- **Rumori di gorgoglio e soffi di espansioni, derivanti dal circuito refrigerante, sono da considerarsi normali.**
- **Non si riesce a regolare la temperatura, verificare che la funzione "blocco tastiera" sia disinserita.**

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere Guida ricerca guasti).
2. Riavviare l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato. Se il risultato è negativo, disinserire nuovamente l'apparecchio e ripetere l'operazione dopo un'ora.
3. Se il risultato è ancora negativo, contattare il Servizio Assistenza.
   - Comunicare:
   - il tipo di guasto;
   - il modello;
   - il numero Service (la cifra che si trova dopo la parola SERVICE, sulla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio);
   - il vostro indirizzo completo;
   - il vostro numero e prefisso telefonico.

SERVICE 0000 000 00000

Nota:
La reversibilità delle porte dell'apparecchio, se effettuata dal Servizio Assistenza Tecnica non è considerato intervento di garanzia.

INSTALLAZIONE

- Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore. L'installazione in un ambiente caldo, l'esposizione diretta ai raggi solari o la collocazione dell'apparecchio nelle vicinanze di una fonte di calore (caloriferi, fornelli), aumentano il consumo di corrente e dovrebbero essere evitate.
- Qualora ciò non fosse possibile, è necessario rispettare le seguenti distanze minime:
  - 30 cm da cucine a carbone o petrolio;
  - 3 cm da cucine elettriche e/o a gas.
- Posizionarlo in luogo asciutto e ben aerato e assicurarsi che il fondo del vano sia pulito.
- Pulire l'interno dei comparti frigorifero e congelatore.
- Inserire gli accessori a corredo.

Collegamento elettrico

- **I collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali.**
- I dati relativi alla tensione e alla potenza assorbita sono riportati sulla targhetta matricola, posta all'interno dell'apparecchio.
- **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge.**
  Il fabbricante declina ogni reponsabilità per eventuali danni subiti da persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate.
- Se la spina e la presa non sono dello stesso tipo, far sostituire la presa da un tecnico qualificato.
- Non usare prolunghe o adattatori multipli.

Scollegamento elettrico

Prima di qualsiasi operazione o pulizia togliere l'alimentazione elettrica.
Lo scollegamento elettrico deve essere possibile o disinserendo la spina o tramite un interruttore bipolare di rete posto a monte della presa.